ASENS

Беспроводной сканер штрихкодов DS6510B-2D

Отсканируйте QR-код для просмотра видеоинструкции по подключению

6A V1.7

Системные настройки

Восстановление исходных настроек беспроводной сети

Версия

Формат данных

Кодовая страница

Юникод (UTF-8)

Примечание: данный продукт поддерживает беспроводной 2.4G приемник и проводной USB-интерфейс для прямого вывода кодовой страницы или кодировки Юникод

Режим передачи данных

Синхронный режим*

Режим хранения

Управление данными

Загрузка всех данных

Загрузка полного массива данных

Удалить все данные

Беспроводное сопряжение 2.4G

Режим беспроводного сопряжения 2.4G поддерживает Windows, Mac OS, Linux, Unix, Android и другие системы.

Шаг 1: Отсканируйте установочный код "Беспроводной режим 2.4G";
После завершения настройки приоритет по умолчанию будет отдан приемнику, который был сопряжен в последний раз.

Беспроводной режим 2.4G

Шаг 2: Отсканируйте установочный код "Сопряжение в один клик"; Синий индикатор штрихкода быстро мигает и устройство переходит в режим сопряжения 2.4G.

Сопряжение в один клик

Шаг 3: Подключите приемник к главному устройству (в течение 1 мин.), прозвучит звуковой сигнал «Di», синий индикатор 2 остается включенным. Сопряжение выполнено успешно.

Сопряжение Bluetooth HID

Режим беспроводного сопряжения Bluetooth HID поддерживает Windows, Mac OS, IOS, Android и др.

Шаг 1: Отсканируйте "Bluetooth HID Mode". После завершения настройки приоритет по умолчанию будет отдан устройству Bluetooth, который был сопряжен в последний раз.

Режим Bluetooth HID

Шаг 2: Отсканируйте установочный код "Сопряжение в один клик"; Синий индикатор 1 и 2 сканера быстро попеременно мигают и устройство переходит в режим сопряжения Bluetooth HID.

Сопряжение в один клик

Шаг 3: Включите Bluetooth на главном устройстве и найдите устройство "Сканер штрихкодов HID", затем нажмите на устройство. Пока звучит звуковой сигнал «Di», синий индикатор 2 остается включенным. Сопряжение выполнено успешно.
Примечание: после нажатия кнопки в течение 8 секунд вы можете быстро перейти в режим сопряжения Bluetooth HID.

Сопряжение Bluetooth SPP/BLE

Режим беспроводного сопряжения Bluetooth SPP/BLE через последовательный порт Bluetooth поддерживает Windows, Mac OS, IOS, Android и др.

Шаг 1: После сканирования "Режим Bluetooth SPP", синий индикатор 2 быстро мигает. (Или после сканирования "Режим Bluetooth BLE", синий индикатор 1 и 2 быстро синхронно мигают.)

Режим Bluetooth SPP

Режим Bluetooth BLE

Шаг 2: Используйте инструмент кодонезависимой передачи данных через последовательный порт главного устройства, найдите устройство "Сканер штрихкодов SPP" или "Сканер штрихкодов BLE", затем нажмите на устройство. Пока звучит звуковой сигнал «Di», синий индикатор 2 включен. Сопряжение выполнено успешно.

Долгое нажатие на 8 секунд

Нажмите и удерживайте 8 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения Bluetooth.

Включить

Выключить

Виртуальная клавиатура IOS HID

При использовании режима Bluetooth HID, для обращения к IOS, вы можете установить отображение или скрытие виртуальной клавиатуры двойным щелчком.

Включить*

Выключить

Скорость передачи Bluetooth HID

Высокая

Средняя*

Низкая

Очень низкая

Автоматическое сканирование

Вкл

Выкл

Настройки суффиксов

Добавить CR*

Добавить LF

Добавить CR+LF

Добавить Tab(HT)

НЕТ

ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ БЕЛЫХ КОДОВ С ЧЕРНОГО ФОНА

НАСТРОЙКА СОМ-ПОРТА

Настройка вибрации (доп.)

Включить*

Выключить

Настройка уровня звука

Высокий*

Низкий

Выключить

Настройка спящего режима

1 минута

5 минут*

30 минут

Никогда

Сейчас

Настройка языка клавиатуры

Американский английский*

Немецкий

Французский

Испанский

Итальянский

Японский

Португальский

Британский английский

Бразильский португальский

Русский

Международная клавиатура

Сбросить счетчик экрана (доп.)

Функция часов (доп.)

Текущее время (Вкл.)

До штрихкода

После штрихкода

Текущее время (Выкл.)

Описание индикатора

Синий индикатор 1 мигает один раз:
--- Сканер успешно декодирован.
Синий индикатор 2 включен:
--- Подключение выполнено успешно.
Красный индикатор 3 включен:
---Батарея заряжается, полностью выключена.
Синий индикатор 1 быстро мигает:
--- Сканер находится в режиме сопряжения 2.4G.
Синий индикатор 2 быстро мигает:
--- Сканер находится в режиме сопряжения Bluetooth SPP.
Синий индикатор 1 и синий индикатор 2 быстро мигают попеременно:
--- Сканер находится в режиме сопряжения Bluetooth HID.
Синий индикатор 1 и синий индикатор 2 мигают быстро и синхронно:
--- Сканер находится в режиме сопряжения Bluetooth BLE.
Синий индикатор 1 и синий индикатор 2 медленно мигают одновременно:
--- Сканер находится в режиме обновления

Вопросы, требующие внимания

1. Рекомендуется заряжать сканер штрихкодов с помощью интерфейса USB 3.0 компьютера (рисунок А).
2. Пожалуйста, используйте адаптер питания с напряжением постоянного тока 5В 1А (рисунок Б).
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ адаптер питания напряжением более 5В 1А; НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ быструю зарядку, чтобы избежать повреждения сканера штрихкодов.
4. Рекомендуется поддерживать заряд батареи на 60-80%, когда она не используется.
5. Пожалуйста, выключите сканер штрихкодов после полной зарядки.

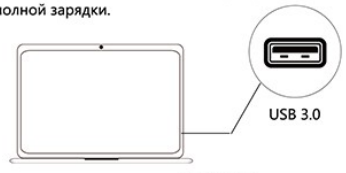


Рисунок А



Рисунок Б

Гарантийный талон

Имя пользователя:
Номер телефона:
Адрес:
Наименование продукта:
Номер модели:
Серийный номер продукта:
Дата покупки:
Описание проблемы:

Сертификат

Наименование продукта:
Номер модели:
Серийный номер продукта:
Дата производства:
Инспектор: QC PASS 03
Продукция соответствует стандартам качества компании и отраслевым стандартам, а также имеет соответствующую квалификацию.